

## MAXIMA KÜLSŐ VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉPEK

### A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy a megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

A Maxima vákuumfóliázó gépek teljes választéka kiválóan alkalmas élelmiszerek vákuum alatt történő csomagolására. A készülékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

### Tulajdonságok

Az Ön által megvásárolt MAXIMA termék nagyon egyszerűen használható. A csomagolási eljárás során egyszerűen helyezze a csomagolni kívánt vákuumzacskót a készülék elején található hegesztő részre, csukja le a fedelét, és beállítás után a gép elvégzi a többi feladatot (levegő kiszívás, hegesztés, visszahűtés, levegő visszaengedés és fedél kinyitás) magától, automatikusan.

A hegesztés időtartama széles tartományon belül beállítható az Ön igényeinek megfelelően, azaz többféle anyagból készült és különböző jellemzőkkel bíró zacskók hegesztése sem jelent problémát.

A készülék védőföldeléssel és ki-be kapcsoló gombbal rendelkezik. Mint minden Maxima készülék, ez a vákuumcsomagoló is rendelkezik CE tanúsítvánnyal.

### Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen (élelmiszerek csomagolására szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól! Abban az esetben ha a termék vízbe esne, haladéktalanul húzza ki az elektromos csatlakozásból (konnektorból) és hozzáértő szakemberrel ellenőriztesse! **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzathoz és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- Működés közben folyamatosan figyeljen a gépre! Soha ne nyúljon kézzel a működő berendezésbe! Soha ne engedje, hogy gyerek működtesse az ipari gépeket!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzathoz! **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Semmi olyan tárgyat ne csatlakoztasson a berendezéshez, ami annak nem tartozéka!

- Ne terhelje túl a gépet!
- Használat után áramtalanítsa a készüléket!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!


### **Első használat**

- Csomagolja ki és ellenőrizze a vákuumcsomagoló gépet! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, ahol elegendő hely van a könnyű megközelítéséhez, karbantartásához és szellőzéséhez.
- Ha berendezés tartalmaz gyárilag beszerelt biztosítékot, akkor hagyományos elektromos konnektorhoz csatlakoztatható. Ellenőrizze, hogy a berendezés feszültsége és a fali csatlakozó kompatibilisek! Ha a termék nem rendelkezik gyári biztosítékkal, akkor hozzáértő szakember segítségét kell kérni, hogy építse ki megfelelően az elektromos ellátást.
- Első használat előtt javasoljuk a termék külső burkolatát és a fedelet kívülről-belülről egy nedves kendővel áttörölni.
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!

### **Működtetés**

1. **Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót!**
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Helyezze be a csomagolni kívánt terméket egy vákuumozásra alkalmas, három oldalról lehegesztett légcSATORNÁS zacskóba.
4. A zacskót helyezze be a készülékbe úgy, hogy a zacskó nyitott része a hegesztősín fölé essen.
5. Állítsa be a kívánt paramétereket (funkció, hegesztés időtartama, stb.)
6. Csukja le a fedelet és a vákuumozás a beállított paraméterekkel elindul.

## Kezelőpanel

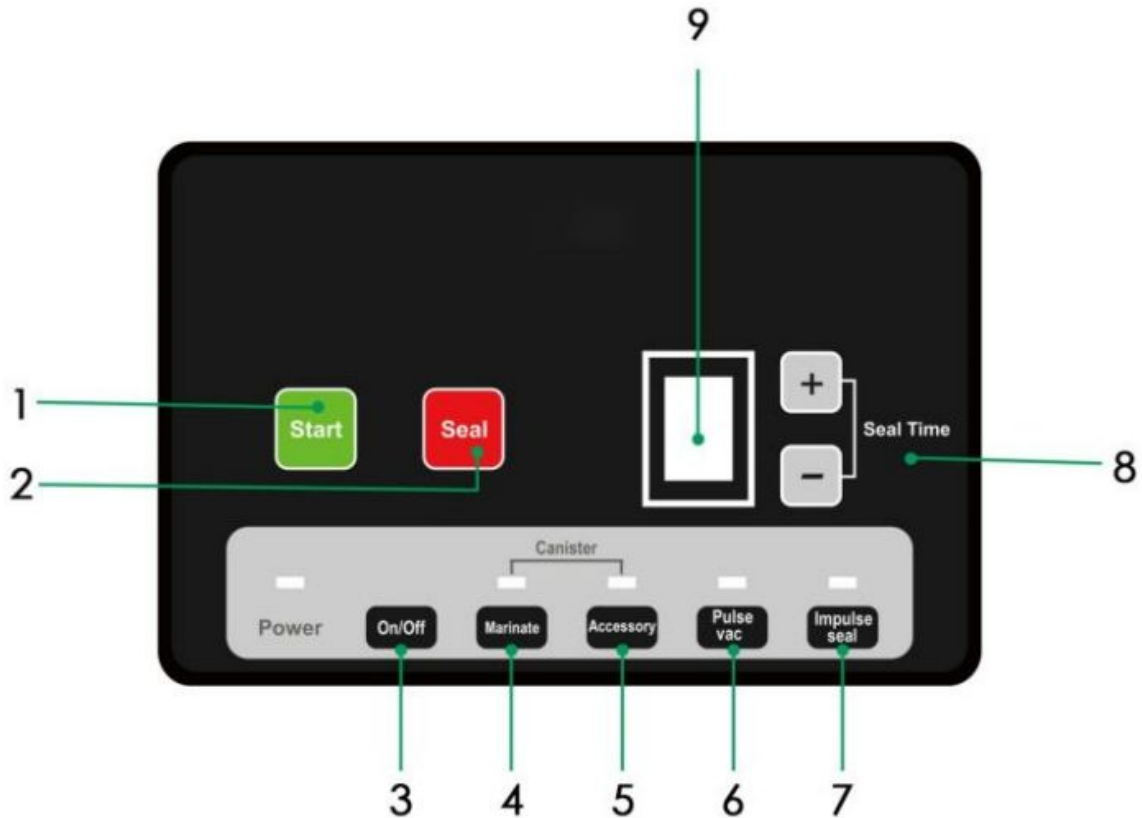

1 - START (indító) gomb: nyomja meg a vákuumozás indításához

2 - Hegesztés gomb: nyomja meg, ha nem vákuumozni, csak hegeszteni szeretné a zacskót, vagy ha úgy látja, hogy a kellő vákuum már létrejött és be szeretné fejezni a termék csomagolását.

3 - KI/BE kapcsoló gomb: nyomja meg a készülék kikapcsolásához vagy bekapcsolásához

4 - Marináló üzemmód funkció gomb: nem elérhető

5 - Tároló edényben való vákuumozás funkció gomb: nem elérhető

6 - Pulzusos vákuumozás funkció gomb: nyomja meg vákuumozás közben és amíg nyomva tartja, addig a vákuumozás szünetel. Ajánljuk érzékeny vagy porózus termékek csomagolásához.

7 - Impulzus hegesztés funkció gomb: nyomja meg és a készülék egyszerű impulzus hegesztőként használható, azaz csak ráteszi a zacskót a hegesztősínre, lecsukja a fedelet és a készülék lehegeszti a zacskót vákuum nélkül.

8 - Hegesztési idő beállítás gomb: a hegesztés időtartamának módosításához. Alapértelmezetten 3 másodpercig hegeszt a készülék, ez a legtöbb zacskónál elegendő. Akkor érdemes ezen a beállításon változtatni, ha a hegesztés nem tökéletes. Növelje az időt, ha a hegesztési varrat nem egyenletes, csökkentse, ha a varrat fehér vagy nyúlós. A készülék mindig az utolsó beállítást jegyzi meg!

9 - Kijelző: ezen követhet nyomon, hogy a készülék milyen fázisban van.

## **Zacskó vákuumozás**

1. Válassza ki a kívánt méretű légcsatornás tasakot és helyezze bele a csomagolni kívánt terméket
2. Hagyjon legalább 7-8 cm távolságot a zacskó szájánál a vákuumozáshoz és hegesztéshez
3. Nyissa fel a készülék fedelét és a zacskó nyitott száját helyezze a hegesztősín fölé. Ellenőrizze, hogy a zacskó szája a tömítéssel körbehatárolt részbe esik.
4. Csukja le a fedelet.
5. Nyomja meg a START gombot a vákuumozási ciklus elkezdéséhez. Tartsa nyomva addig, amíg nem érzi, hogy a vákuum elkezdett kialakulni.
6. A készülék elvégzi a vákuumozást és a beállítások szerint lehegeszti a zacskót, majd hangjelzést ad, amint kész.
7. Nyissa ki a fedelet, vegye ki a zacskót és ellenőrizze, hogy a vákuumozás jól sikerült. A jó hegesztési varrat áttetsző és egyenletes. Ha nem ilyen, például pöttyös, szaggatott, gyűrött, fehér vagy nyúlós, akkor vágja le a hegesztett részt és kezdje újra a csomagolást a hegesztési beállítások újragondolásával.

## **Zacskó készítés**

1. Nyissa fel a készülék fedelét és a fólia nyitott részét helyezze a tömítés által körülhatárolt részbe.
2. Csukja le a fedelet és nyomja meg a SEAL gombot.
3. A készülék hangjelzést ad, amint a beállított időtartamú hegesztés letelt.
4. Nyissa ki a fedelet, vegye ki a zacskót és ellenőrizze, hogy a vákuumozás jól sikerült. A jó hegesztési varrat áttetsző és egyenletes. Ha nem ilyen, például pöttyös, szaggatott, gyűrött, fehér vagy nyúlós, akkor vágja le a hegesztett részt és kezdje újra a csomagolást a hegesztési beállítások újragondolásával.

## Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Soha ne merítse vagy állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- Soha ne használjon erős súrolószert vagy erős dörzsfelületű szivacsot! Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat! Ne használjon benzint vagy más oldószert! Nedves vagy szükség esetén enyhén mosogatószeres kendőt használjon! Ne használjon dörzsölő, csiszoló anyagot!
- **FIGYELEM!** Soha ne engedjen vizet közvetlenül a gépre!

## Tárolás

- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni

## Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

## WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

**A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.**

Az áthúzott szemetes kuka szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.