

# HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

## FM ST-606-610-616-211-221 kombisütő

### **CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

**Gyártó:** B-14343594 (FM)

**Cím:** Crta de Rute km 2,7 - 14900 Lucena (Córdoba) Spanyolország

**Termék:** Elektromos sütő

**Modellek:** **ST-606-610-616-211-221**

B-14343594 kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a következőkben részletezett Európai biztonsági törvényeknek:

DC 2006/95/CE; DC 2004/108/CE; DC 2011/65/EU.

Alkalmazott szabványok:

EN 60335-1:2012/EN 60335-2-42:2003+Korrekció: 2007+A1:2008+A11:2012/EN  
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011/EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008/EN  
61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009/EN 61000-3-3:2008.

A gyártó cég kijelenti, hogy felelősséget csak a fentiekben felsorolt készülékekre vállal, amelyek megfelelnek a fentiekben részletezett szabványoknak.

## Általános figyelmeztetések

- Mielőtt a berendezést elkezd használni, olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartsa biztonságos helyen, hogyha technikai segítségre szorul fel tudja hívni az arra hivatott szerviz központot.
- Ezt a használati útmutatót tartalmaznia kell a terméknek szállításánál.
- A beszerelést, elindítást és karbantartást csak szakképzett személy végezheti a használati útmutató utasításainak megfelelően.
- A berendezés manipulálása illetve a biztonsági eszközök kikapcsolása a garancia megvonását vonja maga után.
- A sütőt csak az ezen a területen kiképzett szakember üzemeltetheti.
- Abban az esetben ha a berendezés hosszabb ideig használaton kívül van az összes csatlakozást (víz és áram) le kell kapcsolni.
- A berendezést élelmiszerek, friss vagy fagyasztott pék áruk és sütő ipari termékek főzésére, sütésére tervezték. Bármilyen más jellegű használat a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne használjon a berendezésben magas alkohol tartalmú termékeket.
- A sütő belső és külső felületét gyakran kell tisztítani, a megfelelő higiénia és működés érdekében. A berendezés felületét ne tisztítsa súroló hatású vagy éghető termékekkel, mert az felsértheti a készülék felületét.
- Utángyártott alkatrészek használata nem biztosítja az optimális működést és a garancia megvonását vonja maga után.
- A víz bevezető csatlakozásban szűrő használata javasolt, szűrő hiánya esetén károsodhatnak a sütő részei. Ebben az esetben a sütő elveszti a garanciát.


## Garancia

A garancia nem vonatkozik az üveg felületekre, lámpákra, ajtó tömítésekre és könnyen megrongálódó szigetelő anyagokra, kopó-fogyó alkatrészekre és a nem megfelelő használatra, beszerelésre, karbantartásra vagy javításra vagy ezek hiányára. Ha kapcsolatba kell lépnie a szervizzel, mindig hivatkozzon a következő adat táblára, mely a termék hátsó részén található.

**Figyelmeztetés:** a berendezés nem megfelelő beállítása, beszerelése, szervizelése vagy karbantartása kárt okozhat a készülékben vagy az üzemeltető személyzetben. Ezért a berendezés elindítása előtt gondosan olvassák el a használati útmutatót.

## Beszerelési és karbantartási utasítások

**Szállítás és elhelyezés:** a termék palettán történő szállításakor az ajtó szélességének (a paletta miatt) legalább 920 mm-nek kell lennie. A berendezésnek a szomszédos berendezésekkel egy sorban kell lennie. Javasolt legalább 120 mm távolságot hagyni a faltól a javítás elvégzéséhez és szintén legalább 500 mm távolságot kell hagyni a hőforrások vagy fűtő elemek környezetében.

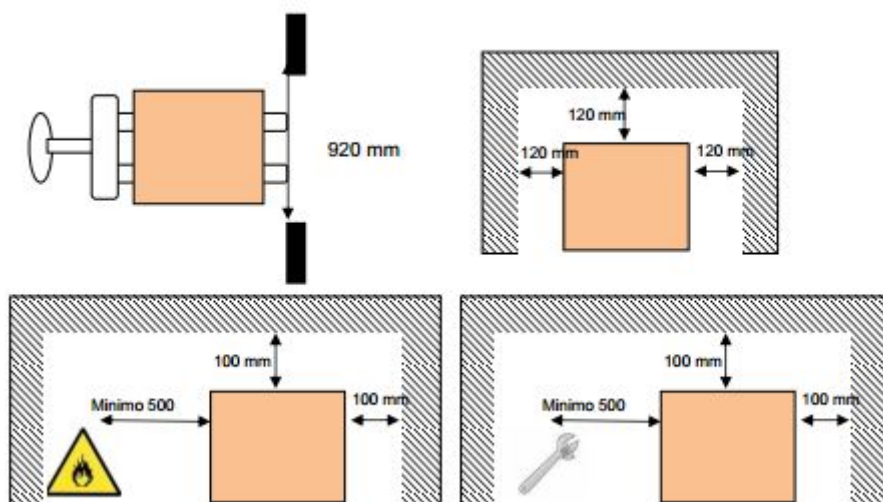

**Elektromos bekötés:** az elektromos beszerelést szerviz szakembernek kell elvégeznie és az elektromos hálózat technikai jellemzőinek meg kell felelni a berendezés technikai jellemzőinek. Javasolt ellátni az elektromos hálózatot egy megfelelően méretezett saját megszakítóval és a megfelelő hálózati csatlakozóval.

**Víz csatlakozás:** Vízkő szűrő használata javasolt a bemeneti víz csatlakozásban. A víz csatlakozás  $\frac{3}{4}$ -es. **Fontos:** A bemeneti víz csatlakozóban a víz nyomásnak 1-3 bar között kell lennie és a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 °C-ot. Ha a víz nyomása nagyobb mint ezen értékek, egy nyomás csökkentő szelep beszerelése szükséges a víz bevezető csőbe.


**Gőz elvezetés:** a készülékből kiáramló gőzök nedvesek és magas hőmérsékletűek lehetnek, ezért ne használjon olyan anyagokat az elvezető csövekre, amelyek nem biztosítják a teljes mértékű hőmérséklet stabilitást egészen 250 °C-ig. A főzés közben keletkező gázok elvezetésére alkalmazható egy kondenzátor, amely lehetővé teszi a gőzök lecsapódását és a keletkezett víz elvezetését. A sütő fel van szerelve egy erre a funkcióra alkalmas csatlakozóval a berendezés hátsó részén.

## Használat

**Figyelmeztetés!** Alaposan olvassa el ezeket az utasításokat mielőtt a gépet működtetni kezdi.

### A készülék ki/be kapcsolása:



A készülék bekapcsolásához érintse meg az  ikont a kijelző bekapcsolásához.

A készülék kikapcsolásához érintse meg a kikapcsolást jelző ikont és a képernyő standby üzemmódba kerül.



A készüléket kikapcsolni csak úgy szabad, hogy nincs sütés/főzés folyamatban. Áram kimaradás esetén a gép ki és bekapcsolása során, amikor az áram szolgáltatás helyreállt a gép kikapcsol. Ha van egy áram kimaradás a főzési ciklus során, és a leállási időtartam kevesebb, mint 60 perc, akkor az áram szolgáltatás helyreállása után a főzési ciklust javasolt lesz elindítani attól a fázistól, amelynek a során az áram kimaradás keletkezett (ha az áram kimaradás időtartama hosszabb, mint 60 perc, akkor az áram szolgáltatás helyreállása után a főzési ciklus megszakad).

### Nyelv beállítás:

Állítsa be a nyelvet a menüből a következő művelettel:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és nincs semmilyen működés folyamatban.
2. A fő menüben érintse meg a beállítások ikont, hogy elérje a menü beállítást és válassza ki a nyelv lehetőségeket és azután válassza ki a kívánt nyelvet.



### Óra és dátum beállítás:

Állítsa be az óra menüt a következő művelettel:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és nincs semmilyen működés folyamatban.
2. A fő menüben érintse meg a beállítások ikont, hogy elérje a menü beállítást.
3. Válassza ki az órát és azután állítsa be a dátum és az idő paramétereit.



## Sütési ciklus:

### Bevezetés:

Minden főzési ciklust megelőz egy előmelegítési ciklus (a főzési módba nincs beleépítve előmelegítési fázis). Az előmelegítés során, a motor maximális sebességen forog. Ha a beépített szenzor 10 °C-kal magasabb hőmérsékletet észlel a beállított hőmérsékletnél, akkor a berendezés egy hangjelzést ad és a főzési ciklus automatikusan elindul. A fűtési ciklus eltávolításához csak nyissa ki és csukja be az ajtót, vagy csak érintse meg a kijelzőn az "előmelegítés" ikont és a főzési ciklus elindul.


Minden főzési ciklus minimum egy, maximum hat főzési fázisból állhat. Egy főzési fázis végén automatikusan átlép a következő fázisba. Minden fázisban megadhatja a következő beállításokat.

### Sütési ciklus alapja lehet:

- **Időzítő:** Ilyen esetben a főzési fázis időtartamát az üzemeltető határozza meg percben. (Lásd 3a az oldalsó képen)
- **Maghőmérő:** (csak maghőmérővel rendelkező modelleknél) Ebben az esetben Ön be tudja állítani az étel belső hőmérsékletét és a sütőtér hőmérsékletét. A sütési fázis akkor ér véget, amikor a maghőmérő érzékeli, hogy az étel elérte a felhasználó által előre beállított hőmérsékletet. (Lásd 3b az oldalsó képen)
- **Delta T:** (csak maghőmérővel rendelkező modelleknél). Ezt a főzési módot "lassú főzésnek" is nevezik. Az üzemeltető beállít egy hőmérsékleti értéket a maghőmérőnek és egy Delta T-t (ez pedig a maghőmérő és a sütőtér hőmérséklete közötti hőmérséklet különbség). (Lásd 3c az oldalsó képen)


### További beállítások (lásd oldalsó kép):

- Sütőtér hőmérsékletének megadása: csak időzített sütési módban vagy maghőmérő alapján történő sütési módban lehetséges.
- Hőmérséklet különbség "Delta T" megadása: csak Delta T módban lehetséges
- Páratartalom megadása
- Sütési fázis ideje: csak időzített főzési módban
- Maghőmérő hőmérséklet megadása: csak Delta T módban vagy maghőmérő alapján történő sütési módban
- Ventilátor sebesség megadása: csak azoknál a modelleknél, ahol ez a funkció elérhető
- Ciklus végi automatikus pára szelep nyitás időtartamának megadása

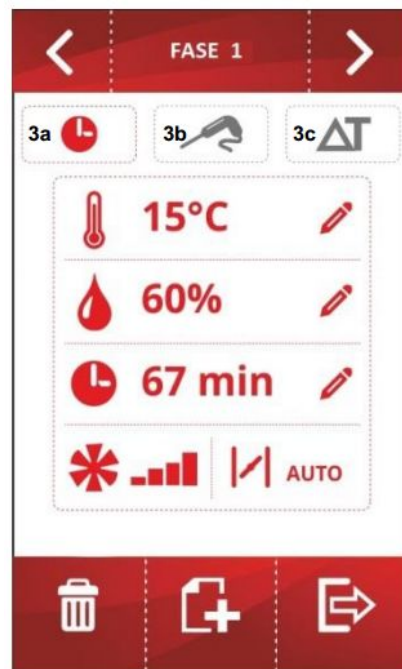


### Sütési ciklus beállítása:

1. A főzési típus kiválasztásához először bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és nincs semmilyen működés folyamatban.

2. A főmenüben érintse meg a  sütés kiválasztó ikont



3. Érintse meg a ikonok valamelyikét, hogy kiválassza a kívánt főzési típust (időzített 3a, maghőmérő 3b vagy Delta T 3c).

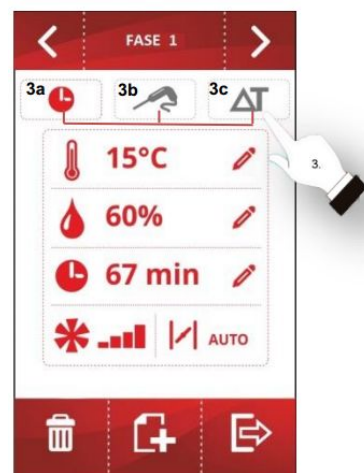

4. Érintse meg a hőmérséklet ikont, hogy kiválassza a kívánt hőmérsékletet.


5. Csúsztassa el az ujját a csúszkán vagy érintse meg a + illetve - ikonokat, hogy ki tudja választani a kívánt hőmérsékletet.

6. A hőmérséklet elfogadásához nyomja meg a

✓ ikont, a törléséhez pedig a ✗ ikont.




**A Delta T értékének kiválasztásához, végezze el a következő műveleteket:**


7. Érintse meg a  ikont

8. Növelje vagy csökkentse a kívánt értéket a + és - gombokkal .

**Párásítás beállításához végezze el a következő műveletet:**


9. Érintse meg a  60% ikont és állítsa be a kívánt páratartalmat a + illetve - ikonokkal.

**Idő beállításához (csak időzített főzési módban) végezze el a következő műveletet:**

10. Érintse meg a  67 min ikont a sütési fázis idejének kiválasztásához.


11. A + illetve - ikonokkal növelje vagy csökkentse a kívánt értéket.

**A maghőmérő kívánt hőmérsékletének kiválasztásához (ez a művelet csak Delta T főzési módban és csak maghőmérővel rendelkező típusok esetén) végezze el a következő műveletet:**


12. Érintse meg a  ikont a maghőmérő hőmérsékletének beállításához

13. A + illetve - ikonokkal növelje vagy csökkentse a kívánt értékeket.

**A ventilátor sebességének kiválasztásához végezze el a következő műveletet (2 különböző ventilátor sebesség létezik):**


14. Érintse meg a  ikont, hogy kiválassza a ventilátor sebességét a főzési ciklus minden egyes fázisára vonatkozóan

**A pára szelep nyitási idejének kiválasztásához, végezze el a következő műveletet:**

15. Érintse meg a  AUTO ikont annak kiválasztásához, hogy mennyivel a főzési ciklus befejezése előtt akarja kinyitni a páraelvezető szelepet. Ha manuálisan akarja kinyitni a szelepet a főzési ciklus során, csak érintse meg a fenti ikont és az átordítja a gőz elvezető szelepet manuális módba.

16. A + illetve - ikonokkal növelje vagy csökkentse a kívánt értékeket.

**Ha a sütési ciklushoz új lépést szeretne hozzáadni, végezze el a következő műveletet:**

1. Érintse meg a  ikont hogy hozzá tudjon adni egy új fázist a főzési ciklushoz. (egészen hatig növelhető az egy cikluson belüli főzési fázisok száma).
2. Ismétlje meg 3-16 pontokat az összes kívánt érték beállításához.




**A lépéseket külön-külön is tudja módosítani a következőképpen:**

3. Érintse meg a   ikonokat a kívánt lépés kiválasztásához.

**A sütési ciklus egy lépésének kitörléséhez, végezze el a következő műveletet:**

4. Válassza ki a fázist, amit törölni akar.

5. Érintse meg a  ikont a lépés törléséhez (min. 1 lépés)



## Beállított sütési ciklus elindítása


Egy sütési ciklus elindításához, végezze el a következő műveletet:

1. Állítsa be a kívánt sütési ciklust (lásd az előző fejezetben).
2. Ha szeretné megtekinteni a beállításokat, nyomja meg és tartsa

nyomva a  ikont, és látni fogja a recept összesítőt.


3. Nyomja meg a **START** ikont és az előmelegítési ciklus elkezdni dolgozni (ameddig a sütő előmelegítési ciklusa eléri a beállítottnál 10 °C-al magasabb hőmérsékletet). Az előmelegítés átugorható az ajtó nyitásával és zárásával.

Az előmelegítés és a sütési ciklusok során a kijelző megjeleníti az aktuális értékeket.

A sütési folyamat során módosíthatja a pára szelep nyitását a  Manual ikont megérintve. Ezzel manuális módba teszi át a szelep nyitást.




A  ikon megnyomásával ki-bekapcsolhatja a sütőtér belső világítását.

A  ikon megérintésével a sütő komponenseinek státuszáról és az összes folyamatról minden érték megjelenik a kijelzőn.


## Sütés ciklus meghosszabbítása

A sütési ciklus végén egy hangjelzés szól. Ezt követően, ha szükséges, a sütési ciklus meghosszabbítható. Ehhez végezze el a következő műveletet:

4. Érintse meg az "extend" ikont.
5. A + illetve - ikonokkal növelje vagy csökkentse a kívánt időt
6. Megerősítéshez érintse meg a  ikont.





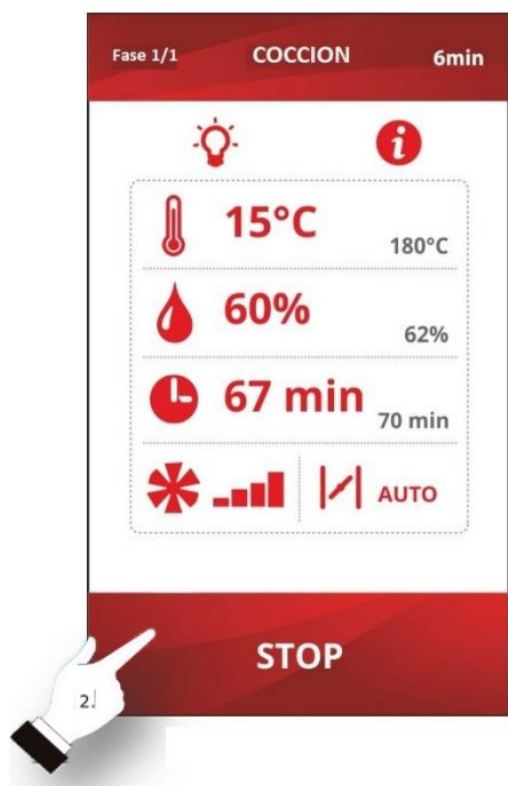

### Sütési ciklus leállítása

Egy folyamatban lévő főzési ciklus leállításához végezze el a következő műveletet:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs más folyamatban lévő művelet.
2. Érintse meg a **STOP** ikont.

## RECEPTEK KEZELÉSE

### Bevezetés


A saját receptek funkcióval a beállított sütési ciklusokat el lehet tárolni a memóriában lévő receptkönyvben. A lementett receptek alapján bármelyik sütési ciklus azonnal elindítható.

### Egy recept elmentése

Egy recept memóriában való elmentéséhez, végezze el a következő műveletet:

1. Állítson be egy sütési ciklust a korábban leírtak alapján.



2. Érintse meg a  ikont.


3. Érintse meg a "GUARDAR" - elmentés ikont.

4. Válassza ki a recept számát a szakácskönyvből.

5. Írja be a recept nevét.

6. Érintse meg a  ikont a recept nevének megerősítéséhez.

7. Érintse meg a  ikont a kilépéshez és a recept elmentéséhez.

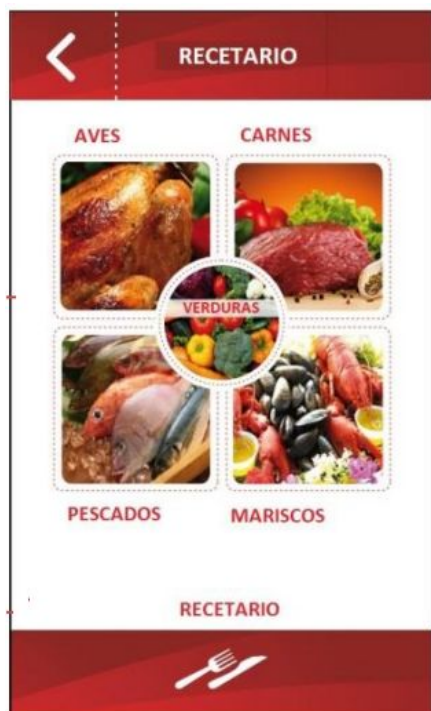

### Elmentett receptek elindítása:

A receptkönyvben két fajta recept van lementve:

1. Receptek FM INDUSTRIAL: Ebben a recept könyvtárban Ön képeket és előre konfigurált recepteket talál különböző típusú ételekkel amelyekben Önnek csak a megfőzendő étel típusát kell kiválasztania és a sütő minden mást elvéggez.

2. Felhasználó receptjei: Ebben a könyvtárban az Ön által lementett receptek vannak (maximum 99 recept eltárolására alkalmas).

Egy Ön által a memóriában eltárolt recept elindításához, végezze el a következő műveletet:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs más folyamatban lévő művelet.



2. Érintse meg a  ikont a receptkönyvhöz.
3. Válassza ki a kívánt receptet.

4. Érintse meg a  START ikont az indításhoz.

### Elmentett recept törlése

Egy elmentett recept törléséhez, végezze el a következő műveletet:

1. A menüből válassza ki azt a receptet amelyet törölni kíván.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a "BORRAR" = TÖRLÉS ikont két másodpercig.



## Speciális ciklusok

A "speciális ciklusok" menüben az FM INDUSTRIAL által beállított ciklusokat tudja használni

- Regenerálás maghőmérővel (csak a maghőmérővel rendelkező modelleknél)
- Regenerálás időzítő alapján
- Erjesztés / fermentálás
- Sütő lehűtése 50 °C alá (nyitott ajtóval)
- Mosás (részleteket lásd "Automata mosás" című fejezetben)

A következő táblázatokban látható az FM INDUSTRIAL által létrehozott beállítások a fent leírt ciklusokra:

### Regenerációs ciklus maghőmérővel

Konfiguráció	Érték	Max.....Min.
Sütőtér hőmérséklet	110 °C	20.....180°C
Páratartalom	70%	0..... 100%
Maghőmérő hőmérséklet	70°C	20.....100%
Ventillátor sebesség (csak erre alkalmas modelleknél)	Minimum	
Szelep nyitás	A ciklus végén	

### Regenerációs ciklus időzítővel

Konfiguráció	Érték	Max.....Min.
Kamra hőmérséklet	110 °C	20.....180°C
Párásítás	70%	0..... 100%
Időzítő	25 perc	1.....90%
Ventillátor sebesség (csak erre alkalmas modelleknél)	Minimum	
Szelep nyitás	A ciklus végén	

### Erjesztési ciklus

Konfiguráció	Érték	Max.....Min.
Kamra hőmérséklet	30 °C	20.....50°C
Párásítás	80%	40.....100%
Magszonda hőmérséklet	120°C	1.....300%
Ventillátor sebesség (csak erre alkalmas modelleknél)	Minimum	
Szelep nyitás	A ciklus végén	

## Lehűtési ciklus

Konfiguráció	Érték	Max.....Min.
Kamra hőmérséklet	50 °C	-
Párásítás	0%	-
Ventillátor sebesség (csak erre alkalmas modelleknél)	Minimum	
Szelep nyitás	A ciklus végén	
Időzítő	Amíg a kamra hőmérséklet el nem éri az 50 °C-ot.	

Ha az FM INDUSTRIAL ciklusok nem felelnek meg az igényeinek, módosíthatja azokat és recept formában eltárolhatja a módosításokat. Ehhez meg kell nyitni a kívánt speciális ciklust (erjesztés, regenerálás, lehűtés, stb.) és az előző fejezetben "Egy recept elmentése" címűben leírtak szerint eljárni.

### Egy speciális ciklus elindítása

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs más folyamatban lévő művelet. Ha van, állítsa le.
2. Érintse meg a  ikont, hogy hozzáférjen a speciális ciklusok menü ponthoz.
3. Érintse meg a kívánt speciális ciklust



Végül nyomja meg a **START** gombot az indításhoz


## Kedvenc ciklusok

A "Kedvenc" (favourite) menüpontban ki tud választani egyet a 10 legutóbb használt ciklusból. Ebben a menüben Ön a következő típusú működési ciklusokat használhatja:

- Sütési ciklusok
- Tárolt receptek
- Speciális ciklusok

### Egy "Kedvenc" ciklus elindítása

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs más folyamatban lévő művelet.

2. Érintse meg a  ikont, hogy hozzáérjen a "Kedvenc ciklusok" menüponthoz.
3. Válassza ki a kívánt ciklust.

4. Érintse meg a  ikont a kiválasztott kedvenc ciklus elindításához.




## Automata mosás


A készülékhez opcionálisan rendelhető automatikus mosogató rendszer. A mosogató rendszernek három fajta mosási programja van:

- **Lágy mosás 27 perc:** Ideális gyakori használatra, nem zsíros és kevésbé ellenálló anyagok eltávolítására.
- **Közepes mosás 31 perc:** Ideális sok folyamatos főzési ciklus által keletkezett kosz eltávolítására.
- **Erős mosás 36 perc:** Ideális nagyon sok kosz és nagyon ellenálló anyagok eltávolítására.

Egy folyamatban lévő mosási ciklus elindításához, végezze el a következő műveletet:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs más folyamatban lévő művelet.

2. Érintse meg a  ikont, hogy elérje a speciális ciklusokat.

3. Érintse meg a  ikont hogy elérje a mosási ciklusokat.



4. Válasszon egy mosási ciklust (LÁGY, KÖZEPES vagy ERŐS)

5. Végül érintse meg a **START** ikont a mosási ciklus elindításához.

**Figyelmeztetés: Ha a sütőt használták és még mindig forró, a mosási program nem fog elindulni ameddig a kamra hőmérsékletet le nem esik 50 °C alá. Ehhez kövesse a kijelzőn található utasításokat.**

### Mosási ciklus fázisai

Minden mosási ciklus a következő fázisokat tartalmazza:

1. Előmelegítési fázis. A sütőtér hőmérséklete megemelkedik elősegítve a mosást. A mosó karok elkezdik befecskendezni a vizet egy előre meghatározott ideig elvégezve az öblítést.

2. Mosási fázis. A mosó rendszer elkezd befecskendezni a vizet mosószerrel együtt.

3. Öblítési fázis. A mosó rendszer elkezd befecskendezni az öblítőszerrel elkevert vizet, egy előre meghatározott idő után az anyag befecskendezése leáll.

4. Szárítási fázis. Ebben a fázisban az alkotórészek elkezdik kiszárítani a sütő kamra belső részét.

### Időzített automatikus indítás


A funkció segítségével előre be tud programozni 9 heti programot az előre lementett receptek alapján.

#### Automatikus bekapcsolás beállítása

Az automatikus bekapcsolás funkció kiválasztásához, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs más folyamatban lévő művelet.



2. Érintse meg a  ikont, hogy elérje a heti ütemtervet.

3. Azután állítsa be a dátumot, időt és a megfőzni kívánt recept számát.


4. Hagyja jóvá a kiválasztott programot.

#### Automatikus bekapcsolás aktiválása

Az aktiváláshoz végezze el a következő műveletet:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy létezik legalább egy tárolt automata kapcsolási program és hogy nincs más folyamatban lévő művelet.





- Kapcsolja ki a sütőt a  ikon érintésével és válassza ki az "Automata kikapcsolás programozással" lehetőséget. Így az automatikus bekapcsolás aktiválódik és a sütő el fog indulni a beprogramozott időben.



## Hibajelzések



Hiba esetén a kijelzőn megjelenik a  ikon és egy hibakód. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a képernyő közepét. A következő táblázat mutatja a figyelmeztető kódokat:

Hiba kód	Jelentése és lehetséges megoldása
<b>Alarm Chamber probe</b>	Hiba a sütő kamrában. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a kamra szondát.</li> <li>- Ellenőrizze a kamra szonda csatlakozását a készülékhez.</li> <li>- Ellenőrizze a kamra hőmérsékletet.</li> </ul> Fő konzekvenciák: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha a figyelmeztetés megjelenik amikor a készülék be van kapcsolva, ne indítson el egy főzési ciklust.</li> <li>- Ha a figyelmeztetés megjelenik egy főzési ciklus során, a ciklus le fog állni.</li> <li>- A hőmérséklet szabályozó ki van kapcsolva.</li> </ul>
<b>Alarm Core probe</b>	Hiba a maghőmérővel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a maghőmérőt és készülékhez történő csatlakozását</li> <li>- Ellenőrizze az étel hőmérsékletét.</li> </ul> Fő konzekvenciák: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha a figyelmeztetés megjelenik amikor a készülék be van kapcsolva, ne futasson le a főzési ciklust <math>\delta T</math>-vel vagy magszondával.</li> <li>- Ha a figyelmeztetés megjelenik egy főzési ciklus során, a ciklus le fog állni.</li> </ul>
<b>Alarm Voltage</b>	Villamos energia ellátás kimaradás. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást és a készülék áramellátását.</li> </ul> Fő konzekvenciák: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha áramszünet jön létre a készülék be- illetve kikapcsolásakor, amikor az áramellátás visszatér, a készülék kikapcsolt állapotban marad.</li> <li>- Ha áramszünet keletkezik egy főzési ciklus során, amikor az áramellátás visszatér a főzési ciklus el og indulni s ciklus elejétől mindig ha az áram kimaradás kevesebb mint 61 perc, egyéb esetekben a főzési ciklus megszakad.</li> </ul>
<b>Alarm No connection</b>	Kommunikációs hiba a vezérlő panel és a kijelző között. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz szakemberrel.</li> </ul>
<b>Alarm Temperature</b>	„Maximális hőmérséklet elérve” hiba <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a szondával mért hőmérsékletet.</li> <li>- Lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz szakemberrel.</li> </ul>
<b>Alarm Card temperature</b>	„Maximális vezérlőpanel hőmérséklet elérve” hiba <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy a sütő az ebben a használati útmutatóban leírt biztonsági távolságok betartásával került beszerelésre.</li> <li>- Ha a figyelmeztetés továbbra is fennáll lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz szakemberrel.</li> </ul>
	„Az ajtó nyitva van” hiba <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze az ajtót, hogy teljesen be van-e zárva.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a biztonsági mikro kapcsoló nem sérült-e.</li> <li>- Ha a figyelmeztetés továbbra is fennáll lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz szakemberrel.</li> </ul>
<b>Alarm Thermal protection</b>	Hővédelem hiba <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a biztonsági termosztátot.</li> <li>- Ha a figyelmeztetés továbbra is fennáll lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz szakemberrel.</li> </ul> Fő konzekvenciák: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha a figyelmeztetés megjelenik egy főzési ciklus során, a ciklus le fog állni.</li> </ul>