

# POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

## Ohrievač polievky GAMMO 10 litrov

Pre čo najefektívnejšiu prevádzku vášho zariadenia si prečítajte používateľskú príručku.

Elektrický ohrievač polievok Gammo možno použiť na udržanie rôznych polievok a nápojov teplých. Zariadenie je bezpečné, stabilné a ľahko sa používa. Všetky komponenty spotrebiča zodpovedajú predpisom potravinárskeho priemyslu.

### BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia a zraneniu používateľa
- Prístroj používajte iba na určený účel. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním
- Udržujte zariadenie a elektrickú zásuvku mimo dosahu vody alebo iných tekutín.
- Nikdy neodstraňujte ochranný kryt zo zariadenia.
- Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený. Ak je kábel poškodený, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. V prípade potreby ho nechajte skontrolovať a opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Oprava zariadenia svojpomocne je zakázaná a **životu nebezpečná!**
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi a držte ho mimo dosahu otvoreného ohňa. Pri odpájaní vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.
- Zariadenie sa môže používať iba na vodorovnom povrchu.
- Keď je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru.
- Neponárajte prístroj do vody!
- Vždy vypnite prístroj, ak je zásobník na polievku prázdny!
- Dbajte na správne množstvo vody: spotrebič neprepĺňajte!
- Neprenášajte prístroj, keď je zapnutý alebo keď je v ňom horúca polievka.
- Pri čistení alebo keď ho nepoužívate, vždy odpojte napájací kábel. Zariadenie nenakláňajte viac ako 45° na stranu.
- **POZOR!** Po pripojení napájacieho kábla je jednotka vždy pod el. napetím
- Nikdy neťahajte spotrebič za kábel. Pri preprave siahnite pod spotrebič oboma rukami.
- Elektrická sieť na mieste musí spĺňať elektrické požiadavky zariadenia.
- Vždy používajte veko spotrebiča, nedvíhajte spotrebič za veko.


### PRED PRVÝM POUŽITÍM

Skontrolujte, či sa zariadenie počas prepravy nepoškodilo.

V prípade akéhokoľvek poškodenia ihneď informujte svojho predajcu a **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie!

- Odstráňte obalové materiály.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo čistite mäkkou handričkou namočenou vo vlažnej vode s prostriedkom na umývanie riadu.
- Zariadenie umiestnite na pevný, rovný povrch.
- Otočte spotrebič smerom k používateľovi pomocou gombíka na reguláciu teploty.
- Uistite sa, že v blízkosti jednotky nie sú žiadne zdroje tepla (ako sú radiátory alebo tepelné registre).
- Uistite sa, že je spotrebič vzdialený aspoň 10 cm od akýchkoľvek iných predmetov alebo stien.
- Spotrebič umiestnite tak, aby bol napájací kábel vždy prístupný.

## INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

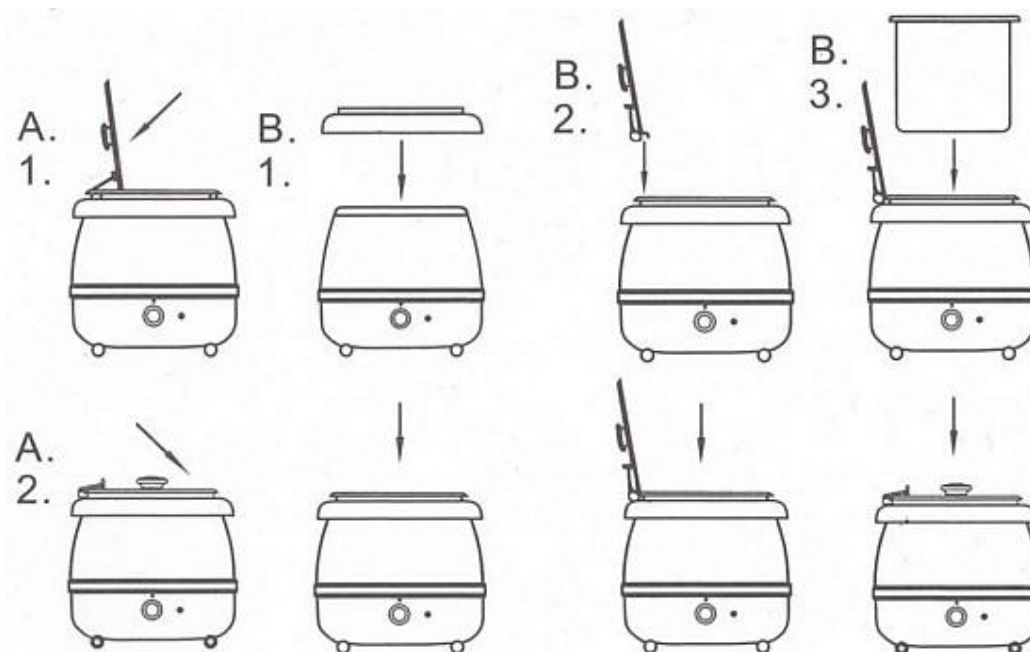

- Odstráňte pokrievku a nerezovú panvicu na polievku
- Naplňte vnútornú hliníkovú nádobu spotrebiča čistou vodou až po rysku maxima na vnútornej strane nádoby (0,6 litra vody).
- **POZOR!** Ak ste do nádržky naliali príliš veľa vody, najskôr odstráňte prebytočnú vodu!  
**POZOR!** Pri používaní spotrebiča sa uistite, že hladina vody neklesla pod minimum. Toto je potrebné pravidelne kontrolovať!
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Nainštalujte ochrannú prírubu.
- Naplňte vyberateľnú panvicu z nehrdzavejúcej ocele predvarenou polievkou a vložte ju do spotrebiča.
- Nasadte naň uzáver a zasuňte jeho malú príchytku medzi ochrannú prírubu a odnímateľnú panvicu.
- Pomocou otočného regulátora teploty nastavte požadovanú teplotu. Rozsvieti sa kontrolka vykurovania. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa termostat vypne.
- **POZOR!** Spotrebič nie je určený na varenie polievok alebo omáčok, ale na ich udržiavanie v teple!
- **POZOR!** Počas používania zariadením nehýbte!
- Nedotýkajte sa bokov ani krytu zariadenia holými rukami, keď je zapnuté alebo obsahuje neporušenú horúcu tekutinu. Ak potrebujete odstrániť veko z ohrievača, použite ochranné rukavice alebo handričku.
- Ak sa na ohrievač rozleje jedlo, odporúča sa ho ihneď vyčistiť. Môže vyschnúť a niektoré jeho súčasti sa môžu poškodiť.
- Keď spotrebič nepoužívate, vypnite ho otočením regulátora teploty na nulu.
- Ak je to potrebné znova, skontrolujte hladinu vody vo vnútornej panvici, naplňte vyberateľnú panvicu polievkou, vymeňte ju podľa krokov 3 a 4 a nastavte požadovanú teplotu.
- **POZOR!** Nenechávajte spotrebič dlhší čas bez dozoru (napr. cez noc).
- **POZOR!** Do nádržky na teplú vodu nekladte malý kotlík alebo nádobu!
- Odpojte spotrebič, ak ho nebudete dlhší čas používať.
- Ak ohrievač už nepotrebujete, vyčistite ho podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte elektrickú zástrčku.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou nechajte spotrebič vychladnúť.

- Nádobu na polievku môžete opatrne sňať ochrannými rukavicami alebo kuchynskou utierkou a ak vykurovacia voda vychladla, možno ju opatrne vyliať zo spotrebiča.
- **POZOR!** Pri čistení nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani granulované čistiace prostriedky – tie môžu spôsobiť škrabance. Uistite sa, že do spotrebiča nevnikla voda.
- **POZOR!** Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny!
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou namočenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Zariadenie utrite dosucha suchou handričkou.
- Pri pravidelnom používaní môže dôjsť k kalcifikácii; toto je možné odstrániť octovou vodou alebo špeciálnymi prostriedkami na odstraňovanie vodného kameňa.
- Po použití octu alebo podobného prípravku aspoň dvakrát dôkladne opláchnite ohrievač a ostatné príslušenstvo spotrebiča čistou vodou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov produktu	<b>Ohrievač polievky GAMMO 10 litrov</b>
Číslo artiklu	SK10LS
Elektrické pripojenie	230V/50Hz
Spotreba energie	400 W
Termostat	+30 °C / +90 °C
Cista hmotnosť	5.5 Kg
šírka(mm)	350
Hĺbka(mm)	350
Výška(mm)	380
Objem	10 liter
Vonkajší kryt	Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľný materiál kotlíka	Nehrdzavejúca oceľ

## SKLADOVANIE

- Pred uložením sa uistite, že je zariadenie vyčistené.
- Naviňte napájací kábel.
- Prístroj skladujte na chladnom a suchom mieste.

## ZÁRUKA

Na zariadenie sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záručné podmienky nájdete na záručnom liste.

## LIKVIDÁCIA VYRAZOVANÉHO ZARIADENIA

Vyradené stroje musia byť zlikvidované ekologickým spôsobom. Odporúča sa odovzdať zariadenie do recyklačného strediska.