



Használati útmutató

SG-452 és SG-652 Liftes szalamander

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A használati útmutató SG-452 és SG-65 liftes szalamander, beüzemelését, a működtetését és karbantartását írja le. A készülék típusa a készüléken található matricán látható.

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában.

Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

A készülék melegítésre, pirításra lett tervezve. Bármilyen más használat helytelen és balesetveszélyes. Helytelen használatból eredő hibáért vagy balesetért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős.

A csomagolást ne tárolja kültéren.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.

A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.

A csomagolóanyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.

A készüléket ne engedje gyerekek vagy nem megbízható embernek használni.

Ne hagyja a készüléket bekapcsolva, őrizetlenül.

ELŐKÉSZÍTÉS

Dugja be az elektromos csatlakozót a hálózatba.

A készülék tetejére ne fedje le és ne tegyen rá nehéz tárgyakat.

A készüléket tilos tisztítani, ha az elektromos hálózathoz csatlakoztatva van.

Csak akkor tisztítsa a készüléket, ha már teljesen lehűlt. Ne használjon sav alapú tisztítószeret. Ne használjon vízsugarat. Tisztításhoz száraz ruhát, hogy a zsírt eltávolítsa a készülékről, majd nedves ruhával fejezze be a tisztítást. Vegye ki a tálcát és a rácsot és áztassa be vízbe, majd mossa el. Csak akkor helyezze vissza, amikor teljesen megszáradt. Minden elektromos eszközt szakember által kell beüzemelni.

ELINDÍTÁS

A lámpa felgyullad, amikor a készülék be van kapcsolva és a készülék használatra kész.

Fordítsa el a termosztátot a kívánt hőmérsékletre. A termosztát lámpa felvillan (a fűtőbetétek működésben vannak).

A fedelet emelje fel és helyezze az ételeket alá, rozsdamentes acél lácán.

Emelje fel majd hajtsa le a fedelet, állítsa be a kívánt távolságot és zárja le.

Amikor a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a termosztát automatikusan lekapcsol.

Amikor készen van minden étellel, a termosztátot fordítsa alaphelyzetbe ("0" állásra). A készüléket húzza ki.

KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen karbantartást, vagy tisztítást végezne, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz és várja meg, amíg a készülék lehűl.

A kamrát rendszeresen tisztítani kell (legalább hetente egyszer). A tálcát és a rácsot vegye ki, áztassa be, és mossa el. Addig ne használja őket, amíg teljesen meg nem száradtak. A készülék belső részét száraz, majd nedves ruhával törölje át. Ne használjon a tisztításhoz vízsugarat.

A készüléket ellenőrizni kell rendszeresen. A karbantartást szakembernek kell végeznie.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Ha a jelző lámpa nem gyullad fel, ellenőrizze a következőket:

- A készülék be van dugva
- Az elektromos hálózat adatai megfelelnek a készülék elektromos adatainak (pl. az áram elég erős).
- A jelző lámpa nem égett ki

Ha a termosztát lámpa nem világít, amikor a fűtőbetét működik, ellenőrizze a következőket:

- Az égő kiégett
- Az égő csatlakozása nem megfelelő

Ha a fűtőbetét nem fűt, ellenőrizze a következőket:

- A fűtőbetét elégett
- Az időzítő nem működik megfelelően


Ha a fedő megakad, ellenőrizze a következőket:

- A fedő és az hátsó rész között elakadt valami
- A hátsó rész nem megfelelően működik

Figyelmeztetés: A készülék nem megfelelő összerakása, beüzemelése, vagy bármilyen javítás, amit nem szakember végez, a készülékben kárt tehet. Ha a készülék javításra

szorul, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazójával. Csak meghatalmazott szakember végezhet javítást a készüléken.

Figyelmeztetés: Ne tegyen a készülék közelébe gyúlékony anyagokat.

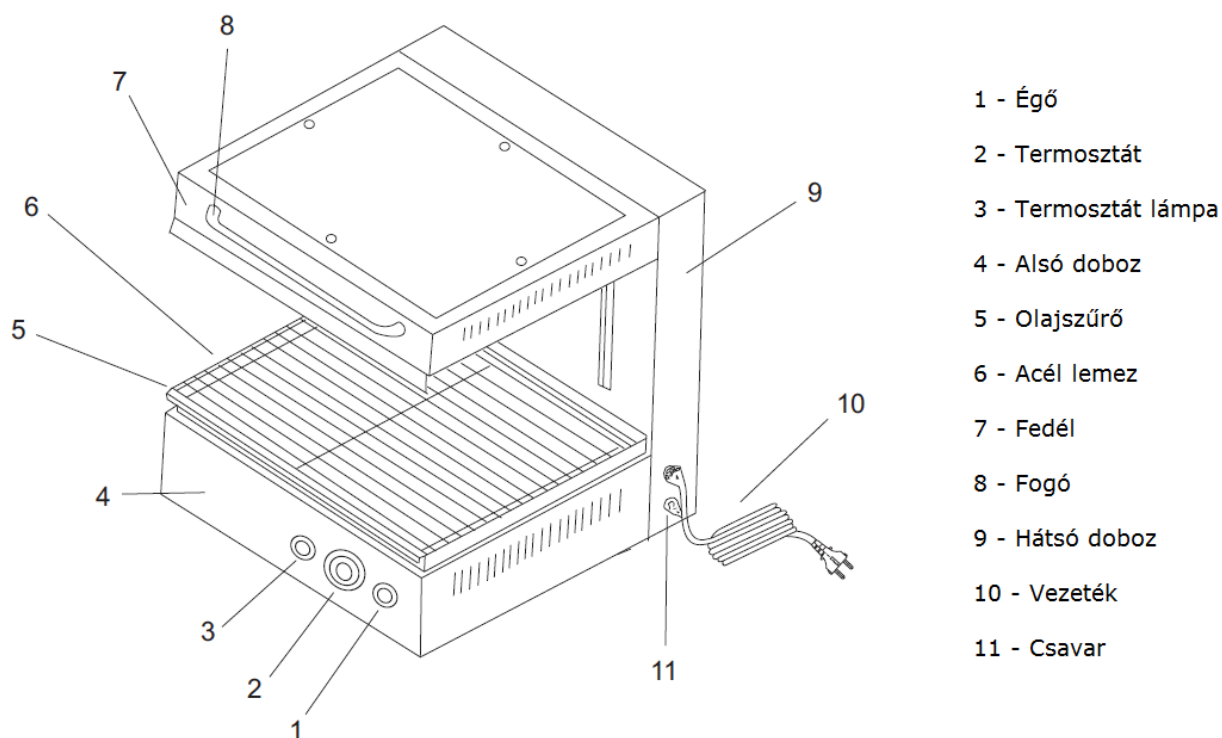

Tulajdonságok	SG-452	SG-652
Sütő felület (mm)	440 x 320	590 x 320
Elektromos csatlakozás	230V, 50Hz, 1~	230V, 50Hz, 1~
Elektromos teljesítmény	2800 W	4000 W
Méret (mm)		
-Szélesség	475	625
-Mélység	510	510
-Magasság	630	530
Nettó súly	28 kg	37 kg

